

XL-915

Téléphone
grandes touches
*avec bouton
Appel d'urgence*



XL-915

Téléphone grandes touches
avec bouton Appel d'urgence

SOMMAIRE

Généralités

Consignes préalables	10
Votre nouveau téléphone XL-915	17
Détails du produit	18

Premiers pas

Préparation du téléphone.....	22
Insérer carte SIM et batterie	22
Chargement.....	26
Mise en route et premiers pas	27
Allumer	27
Les touches de commandes.....	28
Menus d'options.....	30
Régler la date et l'heure.....	31

Fonctions importantes

Téléphoner	34
Appeler	34
Décrocher / Recevoir un appel	34
Raccrocher ou rejeter un appel	34
Fonctions utiles	35
Enregistrer un numéro de composition rapide	35
Enregistrer un numéro dans le répertoire	36
Appeler un contact du répertoire.....	41
Verrouiller le clavier.....	42
Déverrouiller le clavier	42
Désactiver la sonnerie	42
Activer la sonnerie.....	43
Activer et désactiver le haut-parleur durant une conversation .	43
La fonction Garantruf® Easy.....	44
Configurer le numéro SOS	46
Configurer les numéros de la liste des contacts SOS	48
Éditer le SMS SOS.....	50

Alarme médicaments	52
Réglage de l'alarme	52
Couper l'alarme	54
Reporter une alarme de 5 minutes	54
Désactiver une alarme	54
Modifier une alarme	55

Fonctions avancées

Messages écrits (SMS)	58
Le centre de service SMS	59
Lire un SMS (Boîte de réception)	61
Écrire un SMS	62
Liste d'appels	64
Accessoires	65
Calendrier	65
Alarme médicaments	65
Calculatrice	65

Profils	66
Activer un profil	66
Ajuster un profil	67
Affichage	68
Sécurité.....	69
Langue	70
Verrouillage du clavier.....	71
Utiliser standard	72
Lampe de poche	73

Annexe

Saisir du texte.....	76
Caractéristiques techniques.....	79
Déclaration de conformité	80

GÉNÉRALITÉS

CONSIGNES PRÉALABLES

Symbole utilisés

	Ce symbole indique les possibilités de risques et les informations importantes concernant ce produit. Il est utilisé pour attirer l'attention de l'utilisateur.
	Ce symbole indique des notes et des informations qui aident à utiliser le produit.

Polices utilisées

Gras	Le gras est utilisé pour mettre en évidence un point du menu.
1. Enumération 2. Enumération	Les énumérations servent à diriger l'utilisateur parmi plusieurs étapes, ou à décrire différentes caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Conservez bien tous les éléments et accessoires du produit.
- Les illustrations de ce manuel ne sont pas contractuelles et ne représentent pas obligatoirement le produit avec fidélité.
- Manipulez le téléphone avec précaution. Ne le faites pas tomber. Évitez les coups et les chocs et n'utilisez pas de nettoyant agressif ou liquide, de produit chimique ou irritant pour l'appareil ou l'écran. Nettoyez le téléphone avec un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil. Ceci pourrait faire surchauffer la batterie et mettre l'appareil en défaut.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.

Risque de blessure!

- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes: Avec de gros écarts de température, à des températures de plus de 60° ou de moins de 0° Celsius, des endroits sous haute pression, poussiéreux, électrostatiques ou humides. Evitez le contact avec des nettoyeurs agressifs, produits chimiques ou autres liquides.
- Ce produit a été conçu pour une alimentation par la batterie et le chargeur fournis. Toute autre utilisation pourrait être dangereuse et annule toute garantie.
- Les porteurs d'implant électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs) doivent respecter une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et l'implant . Lors de l'appel, le téléphone doit être placé du côté opposé de l'implant.
- Ne pas utiliser le téléphone à proximité de stations services, garage professionnel, dépôts de matériaux explosifs, usines chimiques, en cas de risque d'éclaboussure ou dans un endroit potentiellement explosif, lieux de stockage, site de chargement/déchargement, sous le pont d'un bateau.

- Il est interdit de téléphoner pendant la conduite ! Utilisez un kit mains libres.
- Il est interdit d'utiliser la fonction téléphone dans un avion.
- N'utilisez pas le téléphone à proximité d'un champ électromagnétique tel qu'un micro-ondes, des haut-parleurs, un téléviseur ou une radio.
- Utilisez uniquement les accessoires originaux du fabricant.
- Ce produit peut influencer sur le fonctionnement des appareils médicaux. Éteignez le téléphone dans les hôpitaux et cliniques.
- Tentez de réduire le niveau d'exposition aux rayonnements. Ceci est une mesure de prudence .
- Utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors d'un déplacement en train ou en voiture...).
- Consultez la qualité de réception (indication de qualité du réseau sur le téléphone).
- L'utilisation d'un kit mains libres est recommandée. Le téléphone doit rester éloigné du ventre des femmes enceintes ou du bas ventre des adolescents .
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques

techniques sans notification préalable.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreurs.



ATTENTION :

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Sous réserve de modification et d'erreurs !



NOTE :

Avant un voyage en avion, nous vous conseillons de ranger le téléphone dans un bagage qui ne sera pas emporté en cabine. Vous évitez ainsi de l'exposer aux rayons X lors des contrôles. Le fabricant n'est pas responsable des dommages dus à de tels rayonnements.

Batterie et recyclage

- Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Respectez la polarité des batteries. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- N'essayez pas de démonter la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Sortez la batterie de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE XL-915

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone conçu pour votre sécurité. Ce téléphone est un appareil facile à utiliser grâce à ses grandes touches, son écran contrasté et ses gros caractères. Il dispose aussi d'une fonction SOS pour les urgences, ce qui en fait un téléphone parfaitement adapté pour les personnes âgées.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et suivez les astuces afin de profiter au mieux de votre nouveau téléphone.


Contenu

- Téléphone XL-915
- Batterie
- Alimentation
- Station de chargement
- Mode d'emploi

DÉTAILS DU PRODUIT


Face avant

1. Touches de navigation
2. Haut-parleur avant
3. Touche Menu
4. Touches pour le volume des conversations et de la sonnerie
5. Port USB pour le chargement sur l'ordinateur
6. Composition rapide / Sélection 2
7. Raccrocher
8. Pavé numérique
9. Port pour chargement sur la station
10. Microphone
11. Appeler
12. Composition rapide / Sélection 1
13. Écran

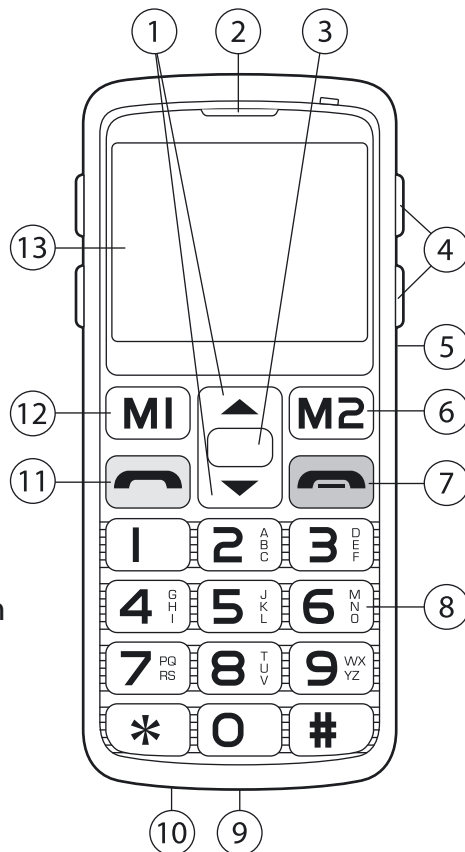


Face arrière

1. Couvercle logement batterie
2. Bouton SOS (Garantruf® Easy)
3. Haut-parleur arrière
4. Lampe de poche
5. Touche marche/arrêt
6. Touche lampe de poche
7. Touche de réglage d'alarme (Touche Alarme)

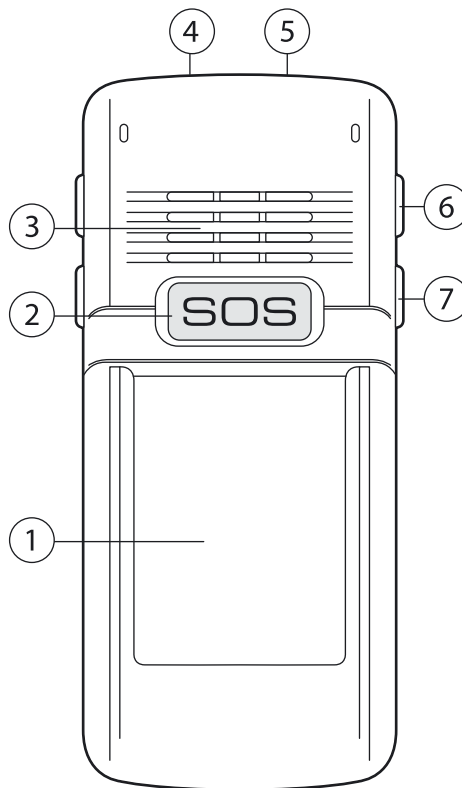

Écran

1. Qualité du réseau téléphonique
2. Icône de SMS reçu
3. Mode vibreur
4. Alarme médicament
5. Etat de la batterie
6. Nom de l'opérateur téléphonique
7. Heure
8. Date
9. Fonction actuelle de la touche Sélection 2
10. Fonction actuelle de la touche Menu
11. Fonction actuelle de la touche Sélection 1

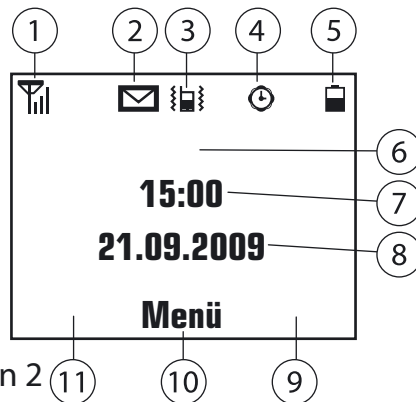

PREMIERS PAS


PRÉPARATION DU TÉLÉPHONE

Insérer carte SIM et batterie

Déballez avec précaution le téléphone et les accessoires.


Ouvrez ensuite le logement batterie situé à l'arrière du téléphone. Tenez le téléphone à deux mains et faites glisser le couvercle vers le bas avec un pouce. Le couvercle de la batterie s'ouvre ainsi d'un demi-centimètre.

Une fois ouvert, vous pouvez le soulever par le haut.

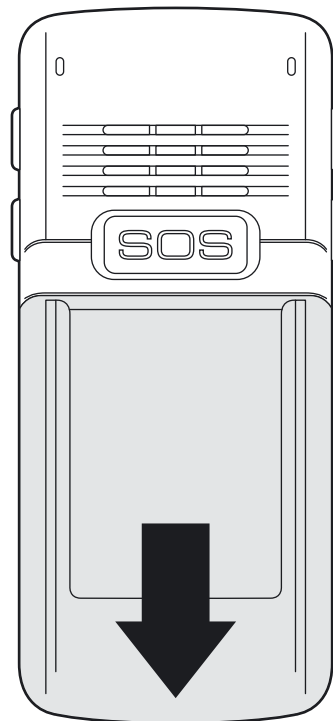


Insérez une carte SIM de l'opérateur de votre choix (par exemple Orange). Respectez le schéma ci-contre.


La puce de la carte SIM doit pointer vers le bas. Une inscription à l'intérieur du compartiment batterie vous indique le sens de la carte.

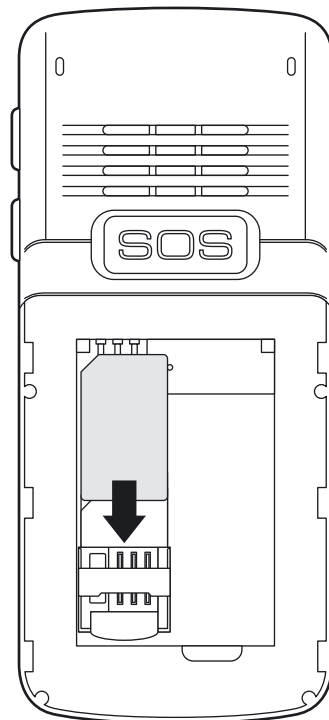

Insérez ensuite la batterie fournie de façon à ce que les contacts à l'extrémité touchent les trois lamelles dans le compartiment batterie. La batterie est dans le bon sens quand elle se glisse sans forcer dans le compartiment.

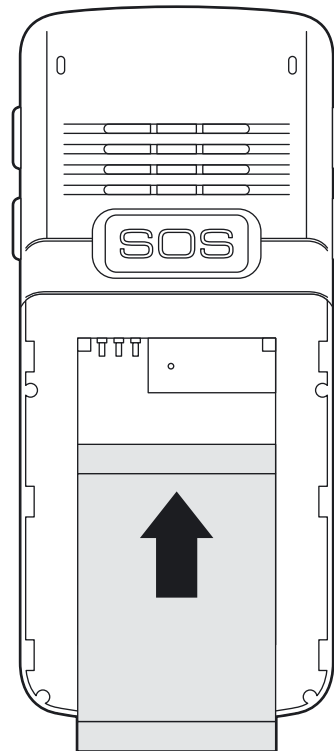

Remplacez le couvercle sur le compartiment batterie et faites-le glisser vers le haut avec les pouces jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

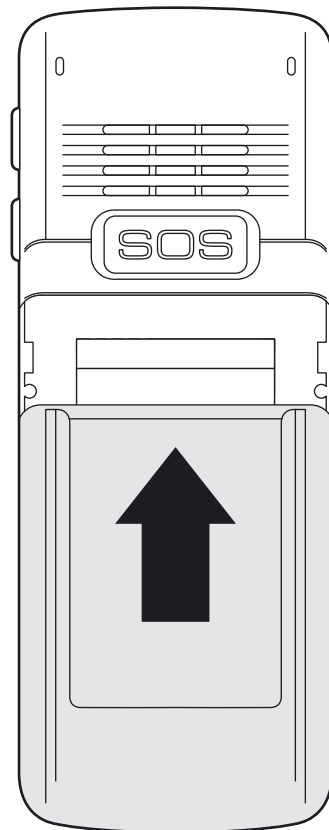

Chargement

Avant la première utilisation du téléphone, la batterie doit être totalement chargée. Pour cela, vous pouvez utiliser soit la station de chargement fournie, soit le port USB pour un rechargement via ordinateur. La station de chargement fournie permet un chargement complet en env. 5 heures. Pour un chargement via USB, ce temps est rallongé de quelques heures.


La batterie est totalement chargée quand l'animation de l'icône en haut à droite s'arrête et que le symbole indique une pile pleine. De plus, la LED sur la station de chargement s'allume en vert.

MISE EN ROUTE ET PREMIERS PAS

Allumer

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

Le téléphone se connecte ensuite automatiquement au réseau de votre opérateur téléphonique.

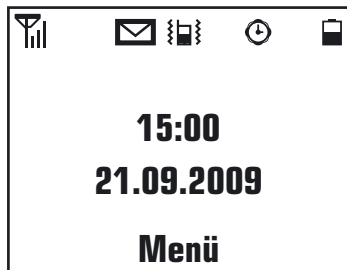

NOTE :

*Si vous utilisez une nouvelle carte SIM, vous devrez éventuellement encore effectuer quelques réglages de la carte SIM.
En cas de besoin, adressez-vous à un spécialiste.*

Les touches de commandes

Votre téléphone se contrôle grâce aux touches de la zone supérieure.



Les touches ont les fonctions suivantes :

	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu de votre téléphone ou pour confirmer la sélection en cours.
	Depuis le menu principal, cette touche permet d'appeler le premier numéro rapide. Appuyez sur cette touche durant environ 3 secondes pour une composition directe. Dans les menus, cette touche confirme la sélection ou affiche des options supplémentaires.

	Depuis le menu principal, cette touche permet d'appeler le premier numéro rapide. Appuyez sur cette touche durant environ 3 secondes pour une composition directe. Dans les menus, cette touche permet d'effacer le dernier caractère saisi ou d'annuler une action. Pour annuler une saisie qui contient une longue liste de caractères, maintenez la touche enfoncée durant environ 3 secondes.
	Appuyez sur ces touches pour naviguer dans les menus.
	Si vous n'avez saisi aucun numéro, cette touche ouvre une liste des derniers appels (fonction bis). Si vous avez saisi un numéro, cette touche démarre l'appel.
	Appuyez sur cette touche pour raccrocher un appel ou pour revenir au menu principal.

Menus d'options

Il est souvent possible d'ouvrir un menu contenant des options supplémentaires. Ces menus contiennent différents points qui permettent de gérer la fonction en cours. Vous pouvez transférer des numéros de téléphone dans le répertoire, effacer des messages, transférer, répondre ou appeler l'expéditeur.

Si l'écran affiche **Option** au-dessus de la touche M1, appuyez sur la touche M1 pour ouvrir le menu des options.

Régler la date et l'heure

	Ouvrez le menu avec la touche Menu.
 	Sélectionnez Affichage .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Heure/Date .
	Confirmez avec M1.
	Confirmez le point Paramètres avec M1.
 - 	Saisissez d'abord l'heure.
	Confirmez avec M1.
 - 	Saisissez ensuite la date.
	Confirmez avec M1.

FONCTIONS IMPORTANTES

TÉLÉPHONER

Appeler

	Pour appeler un correspondant, saisissez le numéro voulu à l'aide du pavé numérique.
	Appuyez ensuite sur la touche d'appel verte.

Décrocher / Recevoir un appel

	Quand quelqu'un vous appelle, décrochez en appuyant sur la touche d'appel verte.
---	--

Raccrocher ou rejeter un appel

 ou 	Pour mettre fin à un appel ou le rejeter, appuyez soit sur la touche Raccrocher rouge, soit sur la touche M2.
---	---

FONCTIONS UTILES

Enregistrer un numéro de composition rapide

0 - 9	Saisissez le numéro voulu.
M1	Appuyez sur la touche M1 pour ouvrir les options.
 	Sélectionnez soit Composition rapide 1 soit Composition rapide 2 pour enregistrer dans l'emplacement mémoire 1 ou 2.
M1	Appuyez sur M1 pour confirmer.

FRA

FONCTIONS IMPORTANTES

Enregistrer un numéro dans le répertoire



NOTE :

Lors de la saisie des noms, appuyez sur la touche ***** pour saisir des caractères spéciaux. La touche **#** permet de choisir le mode de saisie. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'annexe.

• Saisie manuelle

0 - 9	Saisissez le numéro voulu.
M1	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.
 	Sélectionnez Enregistrer numéro .
M1	Confirmez avec M1.
 	Choisissez d'enregistrer le numéro sur la carte SIM ou sur le téléphone.

	Confirmez avec M1.
	Saisissez le nom du contact.
	Confirmez avec M1.
	Vérifiez que le numéro soit correct puis appuyez sur M1.

- Création d'un contact à partir de la liste d'appel

	Appuyez sur la touche d'appel verte pour ouvrir la liste des appels.
	Choisissez le numéro voulu.
	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.
	Sélectionnez Enregistrer numéro .
	Confirmez avec M1.

 	Choisissez d'enregistrer le numéro sur la carte SIM ou sur le téléphone.
	Confirmez avec M1.
 - 	Saisissez le nom du contact.
	Confirmez avec M1.
	Vérifiez que le numéro soit correct puis appuyez sur M1.

- Création d'un contact à partir de la liste des appels reçus

	Ouvrez le menu avec la touche Menu.
 	Sélectionnez Liste d'appels .
	Confirmez avec M1.
	Confirmez le point Entrants avec M1.
 	Choisissez le numéro voulu.
	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.
 	Sélectionnez Enregistrer numéro .
	Confirmez avec M1.
 	Choisissez d'enregistrer le numéro sur la carte SIM ou sur le téléphone.
	Confirmez avec M1.

0 - 9	Saisissez le nom du contact.
M1	Confirmez avec M1.
M1	Vérifiez que le numéro soit correct puis appuyez sur M1.

Appeler un contact du répertoire

	Ouvrez le menu avec la touche Menu.
 	Sélectionnez Répertoire .
	Confirmez avec M1.
	Confirmez le point Recherche avec M1.
 -  et/ou  	Utilisez le pavé numérique pour saisir la première lettre puis appuyez sur les flèches pour sélectionner le contact voulu, ou parcourez tout le répertoire avec les flèches.
	Appuyez sur la touche d'appel verte pour appeler le numéro enregistré.

Verrouiller le clavier



Maintenez la touche ***** durant environ 3 secondes pour verrouiller le clavier.



NOTE :

La fonction Garantruf® Easy reste disponible quand le clavier est verrouillé.

Déverrouiller le clavier



Appuyez sur la touche Menu.



Appuyez sur la touche **#** pour déverrouiller le clavier.

Désactiver la sonnerie



Maintenez la touche **#** durant environ 3 secondes pour désactiver la sonnerie du téléphone.

Activer la sonnerie



Si vous avez désactivé la sonnerie, appuyez à nouveau sur la touche  durant environ 3 secondes pour réactiver la sonnerie.

Activer et désactiver le haut-parleur durant une conversation



Durant une conversation, appuyez sur M2 pour activer ou désactiver le haut-parleur du téléphone.

LA FONCTION GARANTRUF® EASY

En cas d'urgence, la fonction Garantruf® Easy est un moyen fiable, rapide et pratique pour joindre vos proches et les secours.



STOP :

*Utilisez le numéro 112 ou le 110 en numéro d'urgence **UNIQUEMENT** en accord avec la centrale d'appel correspondante. Nous n'endossons aucune responsabilité concernant les éventuels frais résultant d'appels intempestifs.*



ATTENTION :

*La fonction Garantruf® Easy-SMS fonctionne **uniquement** si un Service Center valide est renseigné. Consultez le chapitre Centre de service SMS page 61 pour plus d'informations.*

Les méthodes suivantes sont disponibles :

- **Maintenez le bouton Urgence enfoncé durant environ 3 secondes**

Ce mode envoie un SMS préenregistré aux 5 numéros placés dans la liste de contacts SOS et active le décrochage automatique et le haut-parleur. De plus, le téléphone diffuse un signal d'alarme pour que les personnes alentours soient averties de votre situation d'urgence.

Si aucun appel n'est reçu dans les 5 minutes, le service d'urgence est averti par SMS et par un appel.

- **Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Urgence (fonction panique)**

Le service d'urgence est directement averti par SMS et par un appel. Le téléphone passe automatiquement sur haut-parleur.

- **Combinaison des deux dernières méthodes**

En situation d'urgence, vous pouvez aussi utiliser les deux méthodes décrites précédemment. Vous pouvez ainsi commencer par avertir vos proches ou médecin de famille, puis en cas d'aggravation de votre état, alarmer les services d'urgence avant le délai de 5 minutes.

Configurer le numéro SOS



ATTENTION :

*Le numéro d'urgence enregistré par défaut est le 112. Vous pouvez cependant le remplacer à tout moment par un autre numéro. Notez cependant que ce numéro doit être disponible **EN PERMANENCE** et qu'il ne doit pas être décroché par un répondeur automatique ! Si le numéro ne répond pas en cas d'urgence, cela pourrait avoir des conséquences tragiques.*

	Appuyez sur la touche Menu.
 	Sélectionnez Paramètres SOS .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Numéro SOS .
	Confirmez avec M1.
	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.
	Confirmez avec M1.
 - 	Saisissez le numéro d'urgence voulu.
	Confirmez avec M1.

Configurer les numéros de la liste des contacts SOS



ATTENTION :

Saisissez les données de personnes qui recevront un SMS en cas d'urgence. Notez que les SMS peuvent uniquement être reçus par les téléphones mobiles. Respectez aussi absolument le point "Editer le SMS SOS" à la page 50.



NOTE :

*Lors de la saisie des noms, appuyez sur la touche ***** pour saisir des caractères spéciaux. La touche **#** permet de choisir le mode de saisie. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'annexe.*

	Appuyez sur la touche Menu.
 	Sélectionnez Paramètres SOS .

M1	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Liste de contact SOS .
M1	Confirmez avec M1.
M1	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.
 	Sélectionnez Ajouter contact .
M1	Confirmez avec M1.
0 - 9	Saisissez le nom du contact.
M1	Confirmez avec M1.
0 - 9	Saisissez le numéro.
M1	Confirmez avec M1.

Editer le SMS SOS



ATTENTION :

Ceci permet de modifier le SMS d'urgence qui sera envoyé automatiquement en cas d'activation de la fonction Garantruf® Easy. Saisissez obligatoirement votre nom et adresse. Le SMS SOS peut contenir 60 caractères maximum.

	Appuyez sur la touche Menu.
 	Sélectionnez Paramètres SOS .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez SMS SOS .
	Confirmez avec M1.
	Appuyez sur M1 pour ouvrir les options.

 	Sélectionnez Editer .
	Confirmez avec M1.
 - 	Saisissez le message qui sera envoyé à vos proches et aux services d'urgence en cas de malaise.
	Confirmez avec M1.



NOTE :

Lors de la saisie de texte, appuyez sur la touche  pour saisir des caractères spéciaux. La touche  permet de choisir le mode de saisie. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'annexe.

ALARME MÉDICAMENTS

Le "XL-915" dispose d'une alarme spéciale pour vous faire penser à prendre vos médicaments.

Vous pouvez aussi utiliser cette alarme pour vous souvenir d'un rendez-vous, où même comme réveil.

Réglage de l'alarme

	Appuyez sur la touche Alarme située sur le côté du téléphone.
 	Choisissez l'alarme voulue Alarme (1, 2 ou 3) .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez On .
	Confirmez avec M1.
  	Saisissez l'heure voulue pour cette alarme.

	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Alarme hebdo..
	Confirmez avec M1.
  et 	Utilisez les flèches pour sélectionner les jours où l'alarme doit sonner puis cochez-les avec la touche  . Répétez cela pour tous les jours voulus.
	Confirmez avec M1.



NOTE :

*L'alarme sonne tous les jours sélectionnés à la même heure.
Pour régler une heure d'alarme supplémentaire,
répétez ce réglage en sélectionnant une autre alarme.*

Couper l'alarme

	Appuyez sur M2 pour désactiver l'alarme.
---	--

Reporter une alarme de 5 minutes

	Quand l'alarme sonne, appuyez sur la touche M1 pour la suspendre 5 minutes avant qu'elle ne sonne à nouveau.
---	--

Désactiver une alarme

	Appuyez sur la touche Alarme située sur le côté du téléphone.
 	Choisissez l'alarme voulue Alarme (1, 2 ou 3) .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Off .
	Confirmez avec M1.

Modifier une alarme

	Appuyez sur la touche Alarme située sur le côté du téléphone.
 	Choisissez l'alarme voulue Alarme (1, 2 ou 3) .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez ON .
	Confirmez avec M1.
 - 	Saisissez l'heure voulue pour cette alarme.
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Alarme hebdo..
	Confirmez avec M1.

  et 	Utilisez les flèches pour sélectionner les jours où l'alarme doit sonner puis cochez-les avec la touche . Appuyez sur cette même touche pour désélectionner un jour déjà coché. Répétez cela pour tous les jours voulus.
	Confirmez avec M1.

FONCTIONS AVANCÉES

MESSAGES ÉCRITS (SMS)

Les messages écrits (SMS) sont de plus en plus répandus depuis la popularisation des téléphones portables. Ces messages courts servent souvent à informer un proche du fait que l'on ne peut pas l'appeler ou lui parler dans l'immédiat.

Les points suivants expliquent comment créer et gérer les SMS.



NOTE :

Les SMS ne peuvent pas être envoyés sur des téléphones fixes classiques, mais uniquement sur les téléphones mobiles.

Le centre de service SMS

Le centre de service est l'emplacement où votre opérateur téléphonique gère l'envoi des SMS vers les différents numéros.

Le numéro du centre de service est habituellement enregistré sur la carte SIM. Il se peut parfois que vous deviez saisir ce numéro manuellement afin de pouvoir recevoir et envoyer des SMS.

Ce numéro doit être renseigné afin de profiter de la fonction Garantruf® Easy-SMS !

Vérifiez si le numéro est bien complété.

	Appuyez sur la touche Menu.
	Sélectionnez SMS .
	Confirmez avec M1.
	Sélectionnez Paramètres .
	Confirmez avec M1.

	Confirmez le point du menu Centre de Service en appuyant sur M1.
 ou 	Si un numéro est déjà saisi, quittez le menu en appuyant sur la touche rouge. Sinon, saisissez ici le numéro du centre de service SMS de votre opérateur, disponible avec la documentation de votre carte SIM.

Lire un SMS (Boîte de réception)

	Appuyez sur la touche Menu.
 	Sélectionnez SMS .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Boîte de réception .
	Confirmez avec M1.
 	Choisissez le SMS à afficher grâce au numéro de téléphone ou au nom du contact du répertoire.
	Confirmez avec M1.
 	Utilisez les flèches pour vous faire défiler le SMS.

Écrire un SMS

	Appuyez sur la touche Menu.
 	Sélectionnez SMS .
	Confirmez avec M1.
 	Sélectionnez Nouveau message .
	Confirmez avec M1.
  	Saisissez votre texte.
	Confirmez la saisie avec M1.
	Confirmez le point du menu Envoyer seulement en appuyant sur M1.



Saisissez le numéro de téléphone du destinataire avec le pavé numérique, ou parcourez le répertoire en appuyant sur M1.



NOTE :

*Lors de la saisie de texte, appuyez sur la touche ***** pour saisir des caractères spéciaux. La touche **#** permet de choisir le mode de saisie. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter l'annexe.*

LISTE D'APPELS



La liste d'appels sert à consulter tous les appels - entrants, sortants et manqués. Les différents points servent à trier l'affichage. Pour chaque appel, appuyez sur M1 pour afficher des options supplémentaires. Les contrôles se font de manière classique avec les touches de navigation.

ACCESSOIRES



Ce menu permet d'accéder à l'alarme médicaments, mais aussi à un calendrier et une calculatrice.

Calendrier

Le calendrier offre un aperçu du mois en cours. Vous pouvez aussi voir le mois précédent ou suivant grâce aux flèches.

Alarme médicaments

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le chapitre correspondant en page 54.

Calculatrice

Saisissez les chiffres à l'aide du pavé numérique. Sélectionnez les opérations via le menu des options en appuyant sur la touche M1.

PROFILS



Ce menu permet de sélectionner et gérer différents profils. Les profils servent à ajuster rapidement le téléphone à votre environnement actuel, sans avoir à parcourir les différents réglages.

Activer un profil

Sélectionnez un profil de la liste avec les flèches puis appuyez deux fois sur la touche M1. Le profil s'active avec tous les réglages associés, comme par exemple le volume de la sonnerie etc. (voir ci-après).

Ajuster un profil

Différentes situations demandent différents comportements de votre téléphone. Il est parfois dérangeant que votre téléphone sonne dans certains lieux publics. Vous pouvez donc choisir un des profils préenregistrés ou les ajuster à vos besoins personnels.

Pour cela, choisissez le profil à modifier puis ouvrez l'option

Personnaliser.

Vous pouvez maintenant choisir dans la liste : la sonnerie à utiliser, le volume et autres réglages à appliquer à ce profil.

AFFICHAGE



Ce menu permet de régler les paramètres de l'affichage. Vous pouvez modifier le contraste de l'écran, la puissance d'éclairage, saisir un message d'accueil pour le démarrage, régler le type d'affichage de la date et de l'heure.

SÉCURITÉ



Ce menu permet de régler les paramètres de sécurité du téléphone et de la carte SIM.



ATTENTION :

Ces réglages ne doivent pas être modifiés si vous n'êtes pas un utilisateur expert en la matière. Effectuez les modifications uniquement si vous êtes certain du résultat. En cas de besoin, demandez conseil à un professionnel.

LANGUE



Ce menu permet de régler la langue des menus en français, anglais ou allemand. Modifiez la langue en français si les menus sont dans une langue étrangère.

VERROUILLAGE DU CLAVIER



Ce menu permet de régler le verrouillage automatique du clavier. Le verrouillage automatique du clavier permet d'éviter l'appui intempestif et involontaire sur des touches quand le téléphone est dans votre sac.

Vous pouvez choisir un délai au bout duquel le clavier du téléphone se verrouille automatiquement, ou désactiver le verrouillage automatique.

Si vous désactivez le verrouillage automatique, vous pouvez toujours appliquer un verrouillage manuel en maintenant la touche  enfoncée durant environ 3 secondes.



NOTE :

Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le chapitre "Déverrouiller le clavier" page 44.

UTILISER STANDARD

Ce menu permet de restaurer tous les paramètres du téléphone à l'état d'origine. Une confirmation est d'abord demandée.



ATTENTION :

Tous les paramètres personnels modifiés après la livraison du téléphone seront perdus !

Utilisez donc uniquement cette fonction si vous êtes certain de votre action.

LAMPE DE POCHE



Maintenez la touche «lampe de poche» enfoncée durant environ 5 secondes pour allumer la lampe de poche. Faites de même pour éteindre la lampe.

ANNEXE

SAISIR DU TEXTE

Les touches du pavé numérique

Chaque touche du pavé numérique permet de saisir certaines lettres et caractères.

Accédez au caractère voulu en appuyant plusieurs fois de suite rapidement sur la touche du pavé numérique correspondante.

Par exemple, appuyez trois fois de suite sur la touche 2 pour écrire la lettre "C".

Appuyez deux fois de suite sur la touche 7 pour écrire la lettre "Q".

Appuyez une fois sur la touche 6 pour écrire la lettre "M".

Sélection du mode de saisie

Vous avez la possibilité de choisir le mode de saisie à chaque fois que vous devez saisir du texte. Le mode de saisie en cours s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Les options suivantes peuvent être choisies en appuyant plusieurs fois sur la touche **#** :

- **Ger, Eng, Fr :**

Saisie semi-automatique des mots selon le dictionnaire allemand, anglais ou français. Ce mode permet une saisie rapide du texte. Le téléphone cherche dans sa mémoire le mot correspondant à votre saisie. Il suffit ainsi d'appuyer une seule fois sur la touche qui contient la lettre voulue. Quand le mot voulu s'affiche, vous pouvez le confirmer en appuyant sur la touche M1. Si plusieurs mots sont possibles, les flèches servent à parcourir les différentes correspondances.

Exemple : Dans ce mode, appuyez sur les touches 2-6-6-5-6-8-7 pour afficher le mot **bonjour**.

- **Abc :**
Sélectionnez ce mode pour écrire la prochaine lettre en majuscule puis continuer en minuscules.
- **ABC :**
Sélectionnez ce mode pour écrire toutes les prochaines lettres en majuscules.
- **abc :**
Sélectionnez ce mode pour écrire toutes les prochaines lettres en minuscules.
- **123 :**
Sélectionnez ce mode pour écrire des chiffres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran LCD	55,88 mm (2,2")
Résolution	128 x 96 pixels
Batterie	Lithuim-ion, 1000 mAh
Autonomie max. en veille	env. 200 h
Autonomie max. en conversation	env. 3.5 h
Antenne	intégrée
Bande	GSM 900/1800
Mémoire intégrée	32 Mo
Mode vibreur	Oui
Nombre de cartes SIM	1
Langues	français, anglais, allemand
Répertoire/SMS	250 entrées
Accessoires (intégrés)	Alarme, calendrier, calculatrice, lampe de poche
Dimensions	126 x 57 x 17 mm
Poids (avec batterie)	env. 105 g
Indice DAS	Tête : 0,267 W/kg Corps : 0,205 W/kg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-3298 conforme à la directive 1999/5/CE actuelle du Parlement Européen, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications.

PEARL.GmbH
Pearl-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
15.01.2010

NOTES



FRA

ANNEXE

NOTES

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.